


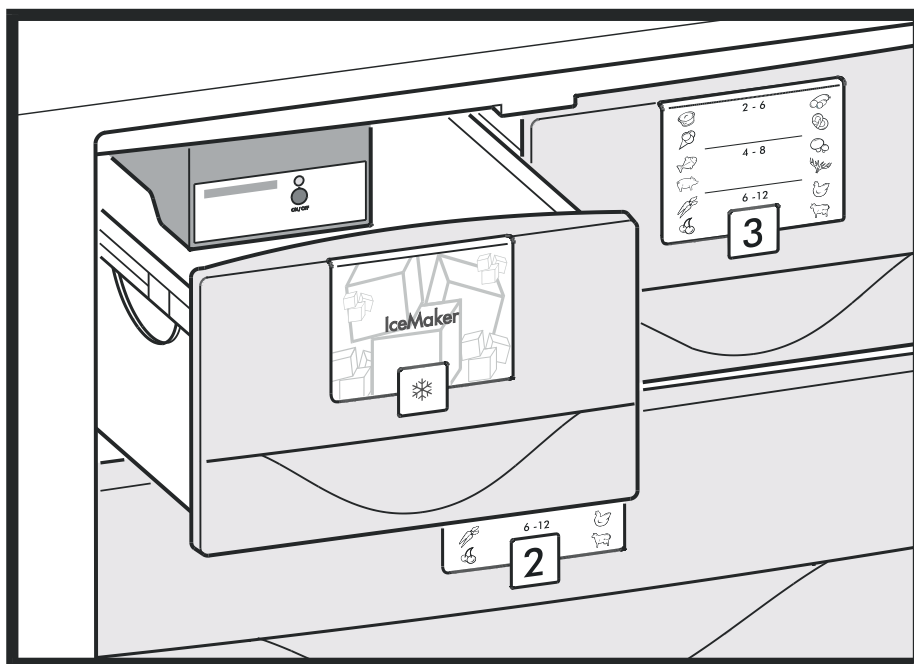

Der Eiskwürfelbereiter ist im Gefrierraum der Kühl-Gefrierkombination eingebaut. Er benötigt zur Funktion einen Festwasseranschluss. Die nachstehenden Beschreibungen betreffen nur den Eiskwürfelbereiter und den Wasseranschluss am Magnetventil. Sämtliche Hinweise und Ausführungen das gesamte Gerät betreffend, entnehmen Sie bitte der beigelegten Bedienungsanleitung für die Kühl-Gefrierkombination.


Der Boden am Standort soll waagrecht und eben sein. Unebenheiten mit beiliegendem Gabelschlüssel über die Stellfüße ausgleichen. **Das Kühl-/Gefriergerät muss waagrecht stehen!**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Wasseranschluss darf nicht durchgeführt werden, wenn das Kühl-/Gefriergerät elektrisch angeschlossen ist.
- **Der Anschluss an das Festwassernetz darf nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.**
- **Die Wasserqualität muss der Trinkwasserverordnung des jeweiligen Landes entsprechen, in dem das Gerät betrieben wird.**
- Der Eiskwürfelbereiter dient ausschließlich zur Erzeugung von Eiskwürfeln in Haushaltsmengen und darf nur mit dafür geeignetem Wasser betrieben werden.
- Sämtliche Reparaturen bzw. Eingriffe am Eiskwürfelbereiter dürfen nur vom Kundendienst oder dafür ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
- **Die ersten drei Eiskwürfelproduktionen dürfen nicht konsumiert bzw. verwendet werden. Dies gilt sowohl bei Inbetriebnahme, als auch nach längerer Außerbetriebnahme des Gerätes. Dadurch ist gewährleistet, dass die Wasserzuleitung durchgespült wird.**
- **Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen fehlerhaften Festwasseranschluss entstehen.**

Anleitung für das Fachpersonal

Position des Wasseranschlusses

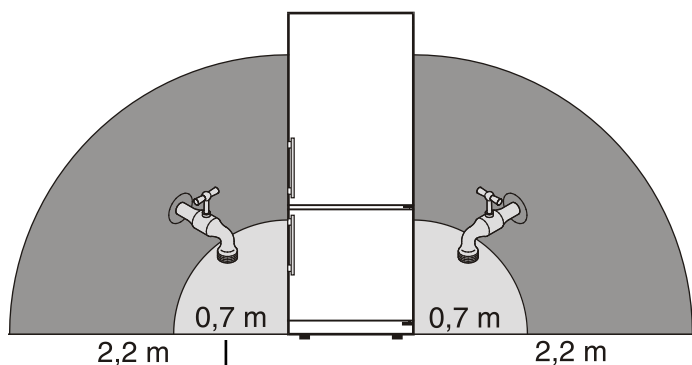

Position des Wasseranschlusses bei Verwendung des Schlauches mit 1,5 m Länge. Dieser Schlauch liegt dem Gerät serienmäßig bei.

Position des Wasseranschlusses bei Verwendung des Schlauches mit 3 m Länge. Dieser Schlauch ist beim Kundendienst erhältlich.

Anleitung für das Fachpersonal

Anschluss an die Wasserzuleitung

Beachten Sie vor dem Anschließen die ersten drei Punkte in den Sicherheits- und Warnhinweisen.


Der **Wasserdruck** muss zwischen **0,15 und 0,6 MPa** liegen. Die Wasserzuführung zum Gerät muss über eine Kaltwasserleitung erfolgen die dem Betriebsdruck standhält und den Hygienevorschriften entspricht. Verwenden Sie dafür den beiliegenden Edelstahlschlauch (Länge 1,5 m).

Ein Verlängerungsschlauch von 1,5 m oder 3 m ist beim Kundendienst erhältlich. Dieser muss von einem Fachmann montiert werden.

Zwischen der Schlauchleitung und dem Hauswasseranschluss muss ein Absperrhahn vorgesehen sein um im Bedarfsfall die Wasserzuführung unterbrechen zu können.

Der gerade Teil des beiliegenden Edelstahlschlauches wird am Absperrhahn angeschlossen. Im Anschlussstück befindet sich ein Auffangsieb mit Dichtung.

Der abgewinkelte Teil des Edelstahlschlauches wird am Magnetventil angeschlossen. Das Magnetventil befindet sich an der Rückseite des Kühl-/Gefriergerätes unten. Die Anschlussdimension am Magnetventil beträgt R 3/4.

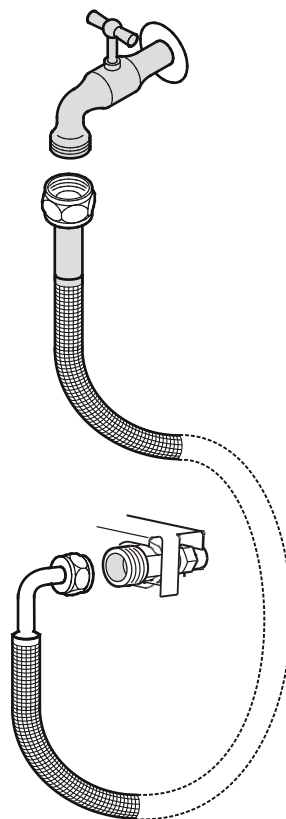

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Wasserleitung vom zuständigen Fachmann zu entlüften!

1. Öffnen Sie den Absperrhahn der Wasserzuführung und prüfen Sie das gesamte Wassersystem auf Dichtheit.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Kühl-/Gefriergerätes in die Steckdose.
3. Verschieben Sie das Kühl-/Gefriergerät in seine vorgesehene Position am Aufstellort. **Beachten Sie, dass die Wasserzuleitung dabei nicht beschädigt oder geknickt wird.**

Alle Geräte und Vorrichtungen, welche für die Zuführung des Wassers zum Gerät verwendet werden, müssen den gültigen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen!



Inbetriebnahme


Der Eiskwürfelbereiter funktioniert nur, wenn das Kühl- /Gefriergerät elektrisch angeschlossen ist. Es werden nur Eiskwürfel produziert, wenn das Gefrierfach in Betrieb ist.

Der Eiskwürfelbereiter befindet sich im linken oberen Schubfach im Gefrierfach des Kühl-/Gefriergerätes. Sie erkennen dieses Schubfach an der Aufschrift "Ice Maker".

Einschalten:

- Schubfach herausziehen.
- "ON / OFF" Taste drücken, so dass die dazugehörige Kontrolllampe leuchtet.
- Schubfach schließen.

Hinweis: Der Eiskwürfelbereiter kann nur Eiskwürfel produzieren, wenn das Schubfach vollständig geschlossen ist.

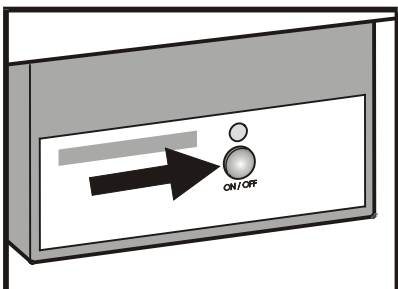

Ausschalten:

Sollten Sie keine Eiskwürfel benötigen, so kann der Eiskwürfelbereiter unabhängig vom Gefrierfach außer Betrieb gesetzt werden.

- "ON / OFF" Taste ca. 1 Sekunde drücken, so dass die dazugehörige Kontrolllampe erlischt.

Hinweis: Wenn der Eiskwürfelbereiter abgeschaltet ist, kann das leere "Ice Maker" Schubfach auch zum Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln verwendet werden.

Eiskwürfel produzieren

Nach erfolgter Inbetriebnahme kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die ersten Eiskwürfel produziert werden.

Beachten Sie, dass die ersten drei Eiskwürfelproduktionen nicht verwendet bzw. konsumiert werden dürfen.

Die Produktionsmenge der Eiskwürfel richtet sich nach der Innentemperatur im Gefrierfach. Je tiefer die Temperatur ist, desto mehr Eiskwürfel werden in einem gewissen Zeitabschnitt erzeugt.


Die Eiskwürfel fallen aus dem Eiskwürfelbereiter in das Schubfach. Ab einer gewissen Füllmenge wird die Eiskwürfelproduktion automatisch eingestellt.

Sollten Sie eine größere Menge von Eiskwürfeln benötigen, so kann das volle "Ice Maker" Schubfach mit dem Schubfach rechts daneben getauscht werden. Nach dem Schließen des Schubfachs beginnt der Eiskwürfelbereiter sofort wieder mit der Produktion.

Eisschale reinigen

Die Eisschale kann gereinigt werden. Beachten Sie dabei folgende Vorgehensweise.

- **Der Eiskwürfelbereiter muss eingeschaltet sein!**
- Vorhandene Eiskwürfel im Schubfach entfernen.
- "ON / OFF" Taste 10 sec. gedrückt halten. (Nach 1 sec. schaltet der Eiskwürfelbereiter aus - die LED erlischt).
- Nach 10 sec. dauerhafter Betätigung der "ON / OFF" Taste beginnt die LED für 60 Sekunden zu blinken.
- Innerhalb dieser 60 Sekunden das Schubfach einschieben. Anschließend dreht sich die Eisschale in eine schräge Position.
- Schubfach entnehmen - die Eisschale kann gereinigt werden. Zur Reinigung eignet sich am besten warmes Wasser mit etwas Spülmittel.
- "ON / OFF" Taste drücken und Schubfach schließen. Der Eiskwürfelbereiter beginnt daraufhin sofort wieder mit der Produktion von Eiskwürfeln.

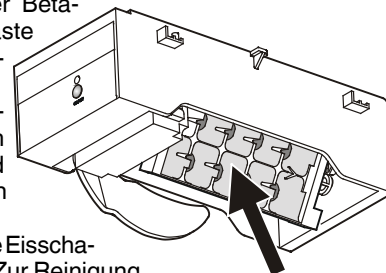

Dieser Vorgang soll auch dann durchgeführt werden, wenn der Eiskwürfelbereiter außer Betrieb gesetzt wird. Dadurch ist sichergestellt, dass kein Wasser oder Eis in der Eisschale verbleibt.

Störung

Sollte eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob ein Bedienfehler vorliegt.

Folgende Störungen können Sie selbst beheben:

- **Der Eiskwürfelbereiter lässt sich nicht einschalten:**
 - Ist das Kühl- /Gefriergerät elektrisch angeschlossen?
- **Es werden keine Eiskwürfel produziert:**
 - Ist der Eiskwürfelbereiter eingeschaltet?
 - Ist die Wasserzuleitung geöffnet?
 - Ist das "Ice Maker" Schubfach richtig geschlossen?

Wenn Sie die Störung nicht selbst beseitigen konnten oder wenn die Kontrolllampe oberhalb der "ON / OFF" Taste blinkt, dann wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Bezüglich Angabe der Typenschilddaten beachten Sie bitte den Abschnitt "Störung" in der Bedienungsanleitung für das Kühl-/Gefriergerät.